



# Guide pratique Windows Media Center pour Xbox 360™

Ce document contient des informations importantes sur l'utilisation de votre Xbox 360 avec Windows Media Center. Il vous indiquera entre autres comment vous servir de la manette et des télécommandes Xbox 360 avec Windows Media Center. Vous y trouverez également des conseils pour la gestion de votre réseau.


## Manette Xbox 360

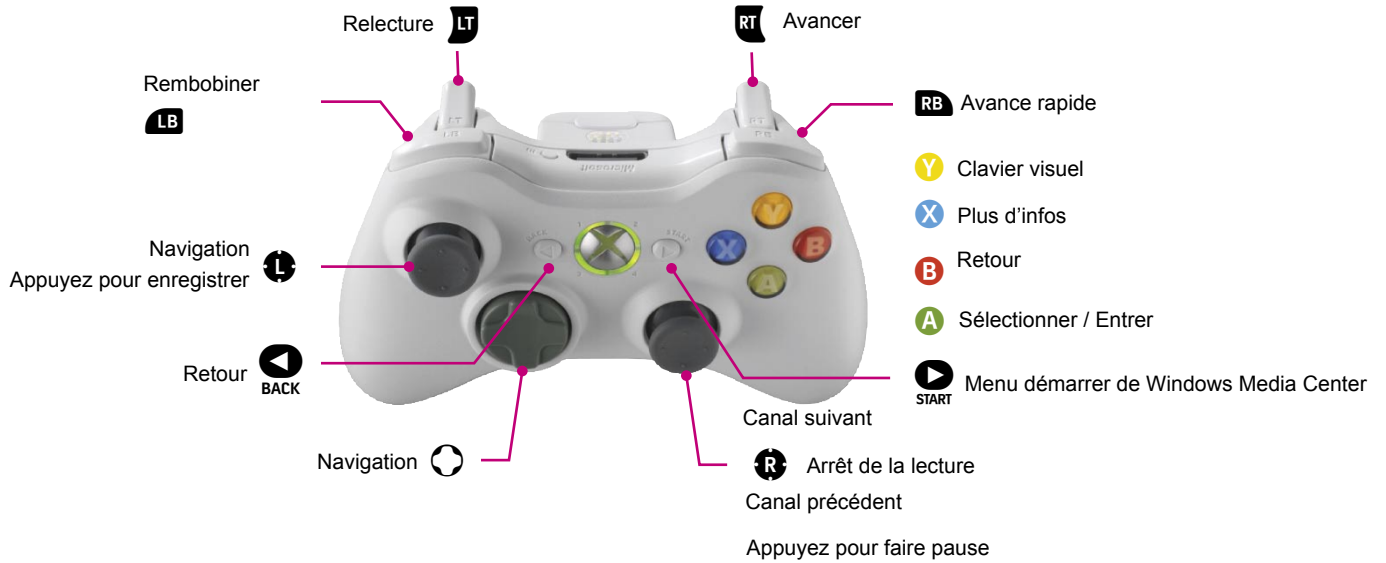

## Télécommande universelle Xbox 360

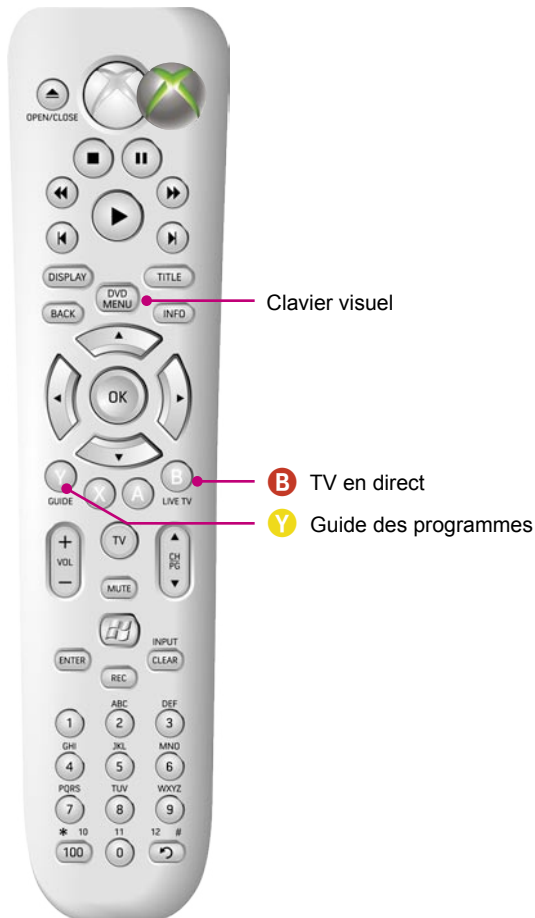

## Télécommande multimédia Xbox 360™

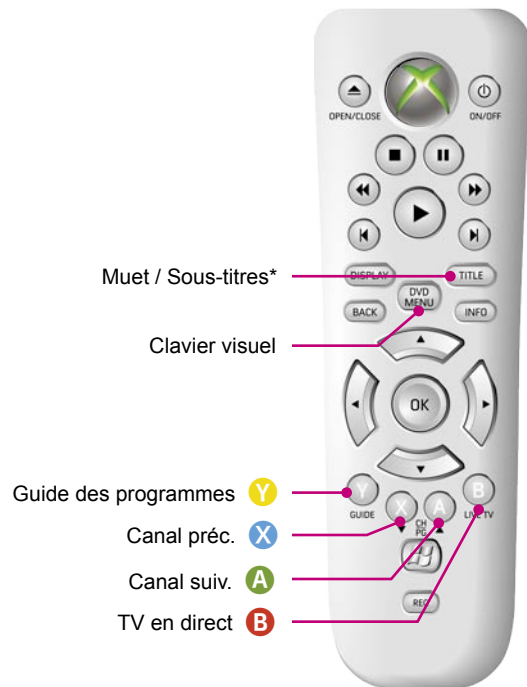


# Utilisation de Windows Media Center avec votre Xbox 360™

## Télécommande universelle Xbox 360 et Télécommande multimédia Xbox 360

La Télécommande universelle Xbox 360 est idéale pour accéder aux diverses fonctions de Windows Media Center. Son design ergonomique et ses touches rétro-éclairées vous permettent de contrôler aussi bien votre TV que Windows XP Media Center. Pour acheter la Télécommande universelle, rendez-vous sur [www.xbox.com](http://www.xbox.com).


Notez que la Télécommande multimédia sera incluse en série limitée avec la Xbox 360 Core System.

### Démarrer Windows Media Center


La Télécommande universelle Xbox 360 et la Télécommande multimédia Xbox 360 incluent toutes deux la touche Démarrer Windows Media Center  (également appelée Démarrer).

- Si la Xbox 360 est éteinte, appuyez sur **Démarrer** pour allumer la console et lancer Windows Media Center.
- Si vous êtes dans l'Interface Xbox, appuyez sur **Démarrer** où que vous soyez pour lancer Windows Media Center.

#### Manette Xox 360

Pour démarrer Windows Media Center, rendez-vous sur l'Interface Xbox et sélectionnez Multimédia. Pour afficher le menu Démarrer lorsque Windows Media Center est exécuté, appuyez sur la touche  Start de la manette. You can enter text or numbers by using the Xbox 360

### Taper du texte à l'écran

Vous pouvez taper du texte ou des chiffres en utilisant le clavier visuel Xbox 360 ou le pavé numérique de la Télécommande universelle Xbox 360. Pour afficher le clavier visuel quand vous voulez taper du texte, appuyez sur la touche **DVD MENU** des télécommandes Xbox 360 ou la touche **Clavier visuel**  de la manette Xbox 360.

### Obtenez plus d'infos et franchissez un nouveau cap

Vous voulez en savoir plus sur le programme TV que vous regardez ou alors vous avez envie d'ajouter plus de chansons et d'images à votre bibliothèque multimédia ? Il vous suffit juste d'appuyer sur la touche **INFO** des télécommandes Xbox 360 ou sur la touche **Plus d'infos** de la manette Xbox 360. La touche **INFO** permet d'accéder aux diverses tâches liées à vos loisirs en cours, comme lorsque vous écoutez de la musique ou que vous regardez la TV.

## Votre réseau et votre Xbox 360™

### Utilisation de l'Adaptateur sans fil Xbox 360

Vous pouvez connecter votre Xbox 360 à un réseau sans fil 802.11a ou 802.11g en achetant un Adaptateur sans fil Xbox 360 (disponible sur [www.xbox.com](http://www.xbox.com)).

Lorsque vous utilisez Windows Media Center, les réseaux sans fil 802.11a vous assurent une bande passante optimale. Ils sont en outre moins sujets aux interférences, ce qui vous garantit une meilleure qualité vidéo.

Si vous utilisez actuellement un réseau sans fil 802.11g pour communiquer entre des ordinateurs et d'autres périphériques sur votre réseau domestique, pensez à ajouter un réseau sans fil 802.11a. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une bande passante optimale pour vos loisirs multimédias sur la Xbox 360.

### Un réseau aux performances optimales

Le Network Performance Tuner sert à évaluer les performances du réseau. Pour ce faire, il vérifie la bande passante entre la console Xbox 360 et un ordinateur Windows Center, ce qui lui permet ensuite de vous proposer des solutions pour améliorer le débit.

Pour utiliser le Network Performance Tuner :

1. Sur le PC Windows Media Center,
2. Pointez sur *Tous les programmes* > *Accessoires* > *Center*.
3. Cliquez sur **Media Center Extender Manager**.
4. Sélectionnez la console Xbox 360 dans la liste, puis cliquez sur **Propriétés**.
5. Cliquez sur **Network Performance Tuner**.

### Réseaux domestiques et TV haute-définition (HDTV)

Windows Media Center est capable de prendre en charge les sorties vidéo standard et haute-définition sur la Xbox 360. Pour afficher une vidéo en haute-définition, votre réseau doit remplir des conditions plus exigeantes que celles requises pour une vidéo standard.

Pour une lecture vidéo optimale en haute-définition, reliez votre console au réseau à l'aide d'une connexion filaire (Ethernet).

Pour plus de renseignements sur votre Xbox 360 et Windows Media Center, consultez l'**aide de l'Extender Media Center** sur l'ordinateur Windows Media Center une fois l'installation terminée.